

Hola Gente, el fin de este tutorial es ayudar a los que padezcan el mismo ruido molesto del plafón de la tercera luz de stop que tenía yo. Anteriormente lo había revisado ya que el ruido de vibraciones de plástico me estaba volviendo loco y descubrí una de las patas que traba el plafón rota. Bueno el otro día me decidí a insonorizarlo como corresponde y acá les dejo el tutorial del desarme.

1- Para comenzar vemos el plafón completo desde el asiento trasero del auto (si quieren para trabajar más cómodos ya que el espacio es estrecho pueden sacar los apoya cabezas traseros). En la imagen marco donde se encuentran las trabas plásticas para poder sacar la tapa del plafón.



2- A continuación se las muestro más en detalle. Como pueden ver son como 2 botoncitos que hay que presionar levemente e ir tirando de la tapa plástica hacia atrás.



www.clubmeganeargentina.com

CLUB MEGANE ARGENTINA

www.clubmeganeargentina.com

www.clubmeganeargentina.com



3- Si se fijan bien en la imagen anterior se ve que uno de los botoncitos no está en su posición correcta, esto es debido a que está rota una de sus patas. En la siguiente imagen ven el plafón ya sin la tapa.




4- A continuación vamos a sacar el plafón, ya que el ruido no sólo se producía por la pata rota sino que el plafón en si tiene muchos lugares en los que roza el plástico rojo con el plástico gris (además tenía los tornillos flojos).



5- Como ven en la foto anterior hay que sacar los 2 tornillos (ahí va la habilidad de cada uno y la herramienta que tengan porque cualquier cosita toca el vidrio ). Después de sacar los tornillos, se desconecta el conector de la lamparita y ya el plafón sale con solo tirar un poquito hacia atrás y hacia arriba.




6- Como pueden ver el plafón incluye la carcasa gris y el plástico rojo, los cuales están unidos por unas patitas plásticas (muy delicadas), las cuales no aseguran al 100 % la inmovilidad de las partes, por lo que en ciertos casos (como el mío) puede producir vibraciones y RUIDOSSSSSSS. Por ende separamos ambos plásticos con sumo cuidado de no romper ninguna patita. Así queda desarmado.

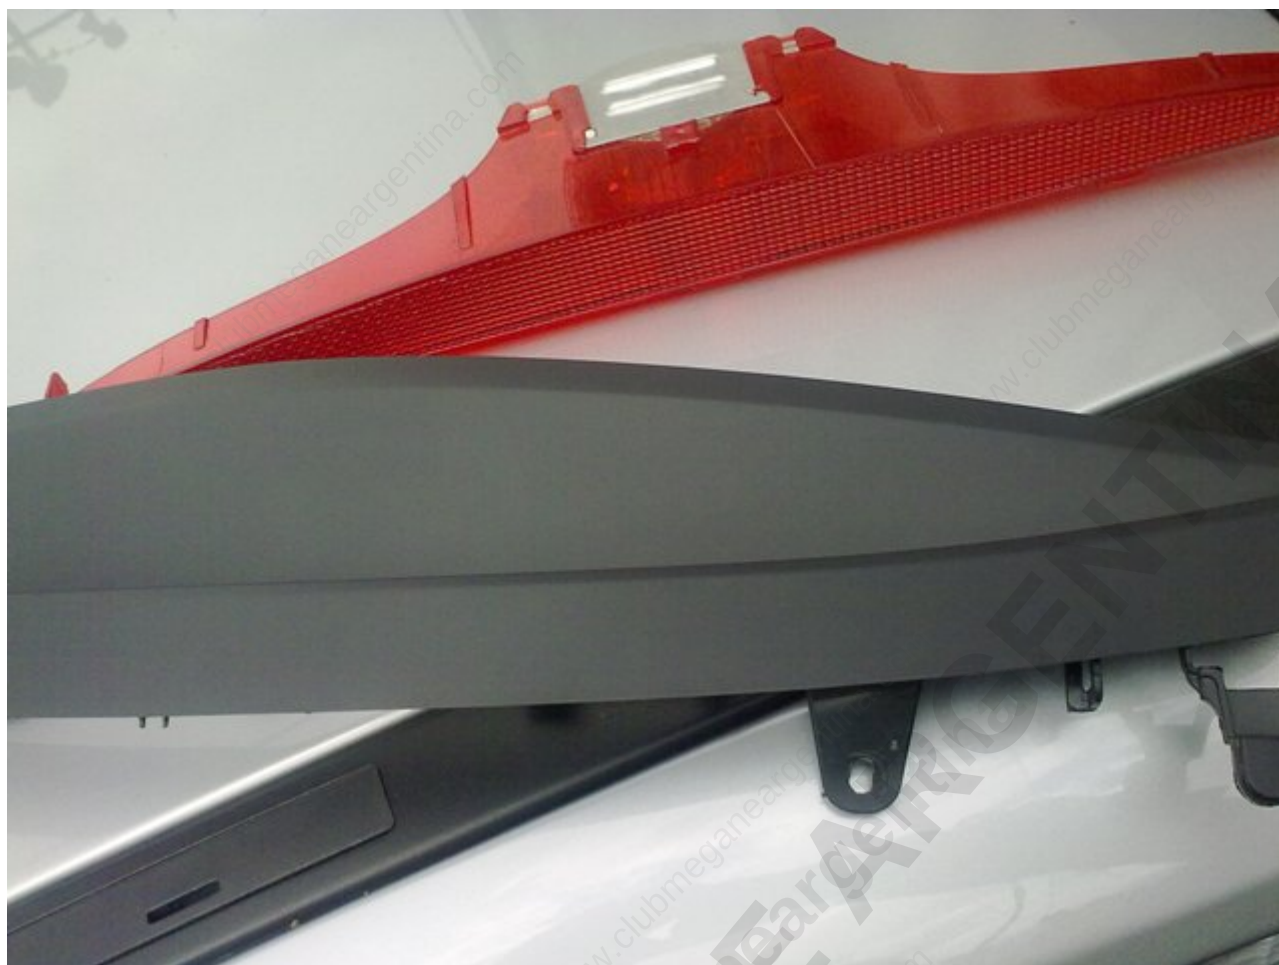

7- Ahora procedemos a insonorizar. En mi caso usé burlete de puerta de goma espuma que tenía en casa. La idea es pegarlo todo alrededor del plástico rojo como muestra la foto.



8- Para terminar con los ajustes del plafón arreglé la patita plástica rota. Primero la pegué con la gotita. En la foto ya está pegada pero se puede apreciar la grieta en el plástico.

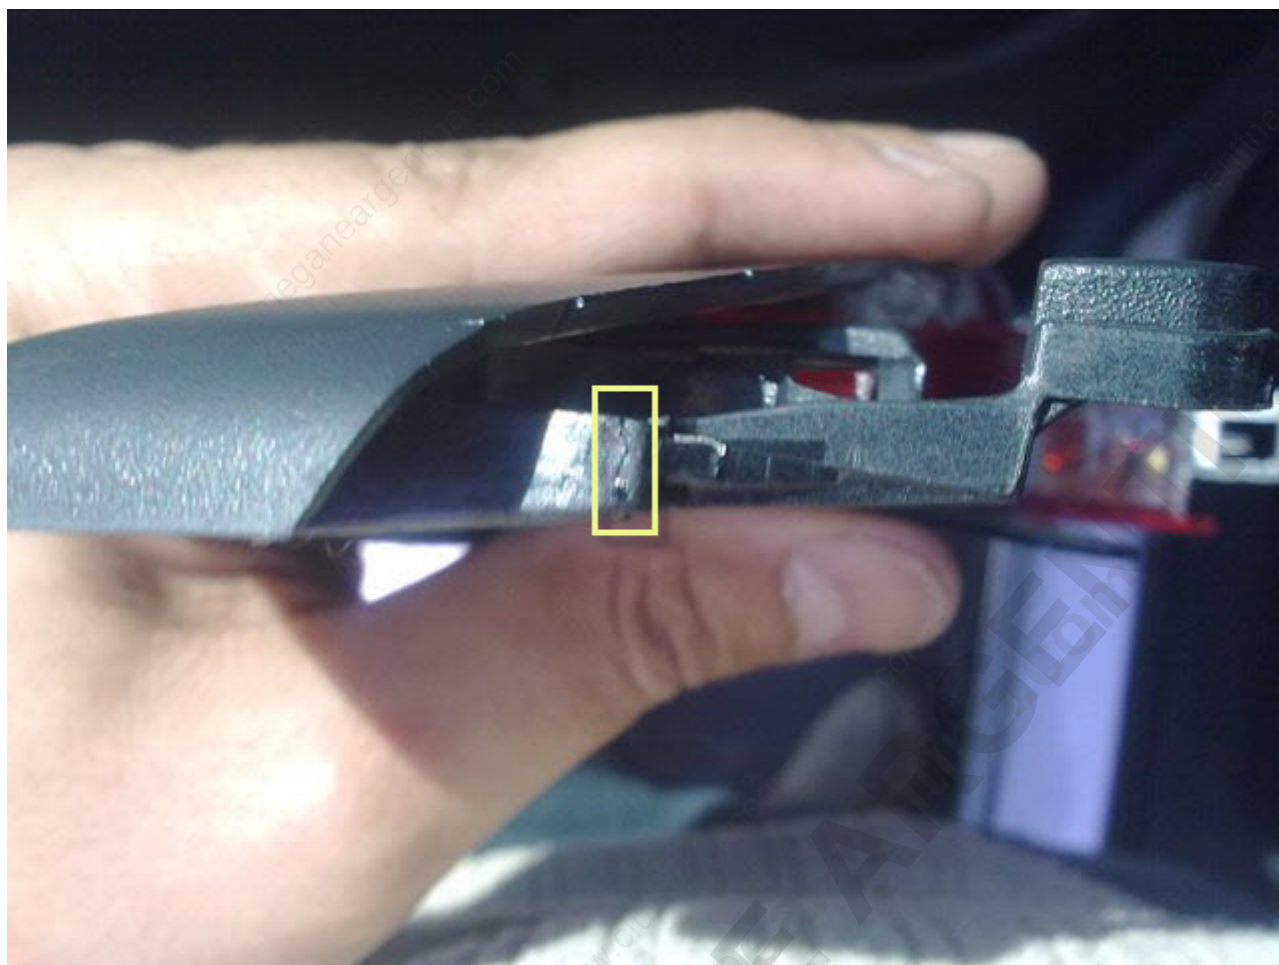

9- A continuación vendé la herida jejeje, para dejarla más fuerte la reforcé con teflón.



10- Para finalizar armamos todo nuevamente siguiendo los pasos inversos. De más está decir que funcionó perfectamente ya que me liberé del maldito grillo.

